



## **DiscovR**

Guía del usuario

# Guía del usuario




DiscovR es el altavoz inteligente, potente y portátil para Alexa que le permite disfrutar aún más de la música y la radio que tanto le gusta. Su intuitivo diseño combina puntera tecnología de voz y conectividad con una mayor privacidad, Music Discovery y controles táctiles. Los altavoces inteligentes son ahora más inteligentes.

- ❗ Algunas funciones podrían no estar disponibles en todos los países o en todos los idiomas.

# Información general

## Contenido de la caja

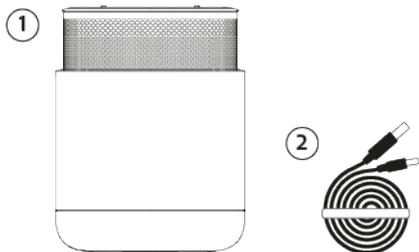


1. DiscovR
2. Cable USB-C

- i** Al elegir dónde colocar su DiscovR, su experiencia se puede ver afectada por varios factores. Por ejemplo, el lugar que ocupe en la habitación, la distancia a cualquier superficie (por ejemplo, las paredes o el suelo) o el tipo de materiales en la zona circundante pueden afectar su experiencia a la hora de disfrutar de la música.

## Controles

Controle su DiscovR utilizando los botones en la parte superior del altavoz.

- i** Al desplazar la mano hacia la parte superior de su DiscovR, la luz de los botones se ilumina para que pueda verlos mejor.

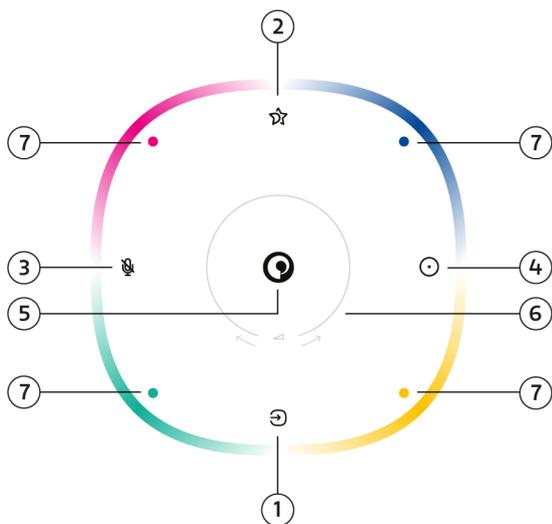


Botón	Descripción
1. Origen	Pulse para cambiar el origen. <a href="#">Consulte «Cómo cambiar el origen»</a> . Mantenga pulsado durante 3 segundos para comprobar el estado de la batería. Mantenga pulsado durante 3 segundos para comprobar el estado de la batería.
2. Music Discovery	Pulse para identificar la canción actual y añadirla a la lista de reproducción Pure Discovery en su cuenta de streaming de Spotify. <a href="#">Consulte «Music Discovery»</a> .
3. Silenciar micrófono	Pulse para silenciar los micrófonos. También puede desconectar y apagar los micrófonos utilizando Mic Drop. <a href="#">Consulte «Mic Drop»</a>
4. Acción	Pulse para hablar con Alexa, sin decir la palabra clave. También puede pulsarlo para cancelar las alarmas y las notificaciones. Si lo prefiere, puede decir "Alexa", sin pulsar el botón Acción, seguido del comando de voz.
5. Pure	Botón multifunción: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pulse  para reproducir o pausar las canciones.</li> <li>· Pulse  2 veces para pasar a la siguiente canción.</li> <li>· Pulse  3 veces para volver a la canción anterior</li> </ul>

6. Volumen	Deslice el dedo en el sentido horario o antihorario para subir o bajar el volumen. <a href="#">Consulte «Ajustar el volumen».</a>
7. Preselección de Quick Corner	Pulse para usar una preselección de Quick Corner. Mantenga pulsado para guardar una nueva preselección de Quick Corner. <a href="#">Consulte «Quick Corners».</a>

## Anillo iluminado

El anillo iluminado alrededor de la parte superior de su DiscovR muestra el estado del altavoz.

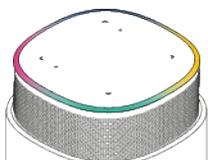


Anillo iluminado		Significado
Secuencia giratoria en azul y cian constantes		Amazon Alexa Está escuchando o pensando.
Azul y cian alternando		Amazon Alexa está respondiendo a su petición.
Rojo constante		Se ha activado el modo Mic Drop (todos los micrófonos están apagados). Esto solo ocurre cuando el altavoz está enchufado. <a href="#">Consulte «Mic Drop».</a>
Amarillo intermitente		Notificación de Amazon Alexa. Pida a Amazon Alexa: «Lee mis notificaciones».

<p>Secuencia giratoria en verde y blanco</p>		<p>Music Discovery en curso. <a href="#">Consulte «Music Discovery».</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Si el anillo iluminado parpadea dos veces de color verde, la canción se ha identificado y se ha añadido a su lista de reproducción Pure Discovery.</li> <li>· Si el anillo iluminado parpadea dos veces de color rojo, Music Discovery no funcionó correctamente.</li> </ul>
<p>Blanco constante</p>		<p>Se está realizando una actualización del software.</p>
<p>Parpadeo de color rojo</p>		<p>Batería baja</p> <p>Se activa cuando el nivel de carga de la batería se sitúa por debajo del 15 %. Conecte su altavoz DiscovR a una toma de corriente.</p>

## Conexiones

Su DiscovR dispone de las siguientes conexiones.

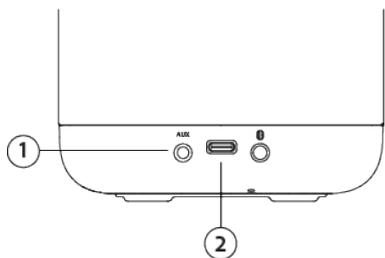

1. Entrada auxiliar para conectar dispositivos externos y reproductores de música
2. Puerto USB-C para cargar

## Primeros pasos

En sus primeros pasos con su DiscovR, necesitará lo siguiente;

- Una toma o un adaptador USB. Esto le permitirá cargar su DiscovR antes de continuar con la configuración.

- Wifi. Tener a mano el nombre de la red y su contraseña. Un módem DSL de alta velocidad o de cable o una conexión de banda ancha de fibra y una red inalámbrica doméstica de 2,4 GHz 802.11b/g/n.
- Dispositivo móvil. Asegúrese de que esté conectado a la misma red wifi a la que desea conectar su DiscovR.
- Aplicación Pure Home. Le guiará por el resto del proceso de configuración.

<b>Cómo cargar su DiscovR</b> .....	<b>7</b>
<b>Cómo encender su DiscovR</b> .....	<b>8</b>
<b>Cómo descargar la aplicación Pure Home</b> .....	<b>8</b>
<b>Cómo conectar su DiscovR a una red wifi</b> .....	<b>9</b>

## Cómo cargar su DiscovR

Su DiscovR puede funcionar con batería o alimentarse mediante USB con un cable adaptador o una toma.

1. Conecte el cable USB-C suministrado a la toma USB de su DiscovR.
2. Conecte el otro extremo del cable USB-C a una toma de alimentación USB.



Por el bien del medio ambiente, en Pure nos comprometemos a seguir una política de reducción del despilfarro eléctrico. Debido a la proliferación de adaptadores USB en la mayoría de los hogares, recomendamos que cargue el altavoz utilizando uno de estos adaptadores USB o compre un cargador compatible.



## Cómo encender su DiscovR

Presione sobre la parte superior de su DiscovR con la palma de la mano.

El altavoz se levanta y sale de su base.



## Cómo descargar la aplicación Pure Home

La aplicación Pure Home le guía por el proceso de configuración y le proporciona consejos útiles sobre cómo usar su altavoz.

Una vez que haya configurado y conectado su DiscovR a una red wifi, podrá hacer uso de las siguientes funciones:

- Amazon Alexa
- Spotify Connect
- Quick Corners
- Music Discovery

Para descargar la aplicación Pure Home, visite la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil iOS o Android. Para abrir rápidamente la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil., escanee el código QR de abajo.





## Cómo conectar su DiscovR a una red wifi

1. La primera vez que encienda su DiscovR, el anillo iluminado de la parte superior del altavoz se pondrá a dar vueltas para indicar que está buscando una red wifi.



Si el anillo de la parte superior de su DiscovR no da vueltas, mantenga pulsado el botón de Acción  durante 6 segundos para entrar en el modo de configuración de la wifi.



2. Abra la aplicación Pure Home y siga el proceso de configuración.

## Cómo controlar su DiscovR con comandos de voz

Amazon Alexa le permite hacer preguntas y controlar su DiscovR utilizando solo la voz.

Después de configurar su cuenta de Alexa en la aplicación Pure Home, puede acceder a Alexa diciendo la palabra de activación "Alexa" o tocando el botón Acción , seguido de su comando.

**i** Para el control por voz de Alexa se necesita una conexión wifi. Alexa no está disponible en todos los idiomas ni países.

Acciones	Ejemplo de comando de voz
Reproducir audio	"Alexa, pon Radio Clásica".
Reproducir en un altavoz concreto	"Alexa, pon música para bailar en la cocina".
Saltar a la siguiente canción	"Alexa, siguiente canción".
Controlar el volumen	"Alexa, baja el volumen".
Hacer una pregunta	"Alexa, ¿qué tiempo hace?"
Parar el audio	"Alexa, para".

**i** Amazon Music ha sido configurado como el servicio de música por defecto. Para cambiarlo, utilice la aplicación Amazon Alexa.

## Mic Drop

Mic Drop proporciona un mayor nivel de privacidad con respecto al botón Mic Mute , pues permite la desconexión física de los micrófonos del altavoz.

Cuando Mic Drop está activado, aún puede controlar su DiscovR y oír las alarmas y notificaciones, siempre que el altavoz esté enchufado.

**i** También puede silenciar rápidamente los micrófonos pulsando el botón Silenciar micrófono  en la parte superior de su DiscovR. Cuando los micrófonos están silenciados, Quick Corners y Music Discovery siguen estando disponibles.

- Para activar el modo Mic Drop, presione sobre la parte superior del altavoz. Los micrófonos del altavoz se desconectan. El botón Acción  y Quick Corners están desactivados.



- Para desactivar el modo Mic Drop, presione sobre la parte superior del altavoz para que el altavoz salga de su base.



**i** Cuando el altavoz funciona con la batería, activando el modo Mic Drop se se apaga el altavoz. Si esto sucede de manera accidental, el altavoz permanece activo 30 segundos para que pueda desactivar fácilmente el modo Mic Drop de nuevo.

# Cómo añadir altavoces adicionales

Después de configurar su DiscovR en su red wifi, resulta fácil añadir altavoces compatibles adicionales utilizando la aplicación Pure Home.

1. Abra la aplicación Pure Home.
2. Seleccione **Mis productos**.
3. Seleccione **DiscovR**.
4. Siga el proceso de configuración en la aplicación.

## Apple Airplay 2

Apple Airplay 2 incluye reproducción en varias habitaciones así como control por voz de Siri y streaming inalámbrico de música desde los dispositivos Apple.

Puede conectar su DiscovR a cualquier altavoz compatible con Apple Airplay 2.


Para más información, consulte <https://www.apple.com/airplay>

## Cómo escuchar música utilizando Apple Airplay 2

1. Asegúrese de que su dispositivo iOS y su DiscovR estén conectados a la misma red wifi.
2. Deslice hacia arriba desde la parte de abajo de la pantalla de su dispositivo iOS para acceder al Centro de control.
3. Toque el icono de AirPlay  y, a continuación, seleccione su DiscovR.

## Cómo cambiar el origen

Para cómo cambiar el origen, pulse el botón Origen .

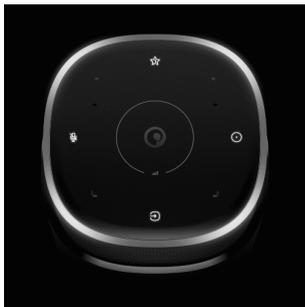

El color del botón Origen indica el modo de origen actual.

Color	Origen actual
 Blanco	Conexión de wifi
 Azul	Conexión de Bluetooth
 Ámbar	Entrada auxiliar

## Ajustar el volumen

Para subir el volumen, deslice el dedo en el sentido horario sobre el dial del volumen.

Para bajar el volumen, deslice el dedo en el sentido antihorario sobre el dial del volumen.



## Quick Corners

Quick Corners le permite preconfigurar los comandos o rutinas de Alexa al toque de un botón. Puede configurar las rutinas en la aplicación Amazon Alexa.

Por ejemplo, puede usar una de las cuatro Quick Corners para escuchar rápidamente Radio Clásica guardando el comando de voz "Alexa, pon Radio Clásica" en Quick Corner.


## Cómo guardar Quick Corners

**i** Cuando el DiscovR esté en el modo Mic Drop, no puede guardar Quick Corners.

1. Mantenga pulsado un botón Quick Corner.
2. Al cabo de dos segundos, sin dejar de pulsar el botón Quick Corner, grabe un comando de voz Alexa.


Mientras está grabando el comando, el anillo dará vueltas y se iluminará del color del Quick Corner elegido. La duración máxima del comando es de 12 segundos.

3. Cuando haya terminado de grabar el comando, suelte el botón Quick Corner. Si en el Quick Corner ya hay guardado un comando, el nuevo comando lo sobrescribirá.

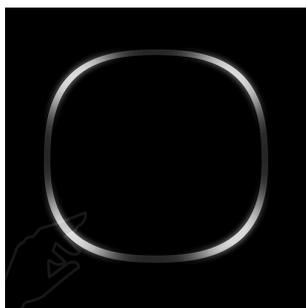

## Cómo seleccionar Quick Corners

Para ejecutar una preselección de Quick Corner, toque un botón de Quick Corner.

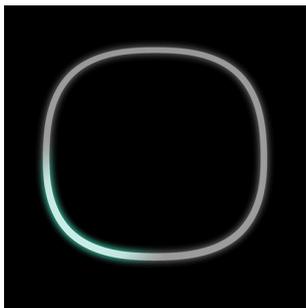

## Cómo eliminar un Quick Corners

Para eliminar una preselección de Quick Corner, mantenga pulsado un botón Quick Corner hasta que el anillo iluminado empiece a dar vueltas.

## Music Discovery

Music Discovery identifica la canción actual y la añade a la lista de reproducción Pure Discovery en su cuenta del servicio música en streaming.

- ❗ Music Discovery necesita una conexión wifi y que haya iniciado sesión en su cuenta de música. Music Discovery actualmente solo es compatible con Spotify.

## Cómo configurar Music Discovery

Para activar Music Discovery, debe vincular su DiscovR con su cuenta de música de Spotify.

1. Abra la aplicación Pure Home.
2. Seleccione **Mis productos**.
3. Seleccione **DiscovR**.
4. Seleccione  junto al altavoz que desea configurar
5. Seleccione **Music Discovery**.
6. Inicie sesión en su cuenta de su servicio de streaming.

## Cómo usar Music Discovery para añadir canciones a su lista de reproducción

Para utilizar Music Discovery, pulse el botón Music Discovery  cuando escuche una canción que desee añadir a su lista de reproducción.

El anillo se ilumina de color verde y blanco cuando DiscovR está identificando la canción.



Si el anillo iluminado parpadea de color verde dos veces, la canción se ha identificado y se ha añadido a la lista de reproducción Pure Discovery en su cuenta de su servicio de música en streaming.

Si el anillo parpadea de color rojo dos veces, Music Discovery no ha funcionado por uno de estos motivos:

- No se ha reconocido la canción
- No se ha encontrado la canción en el catálogo de su servicio de música en streaming
- Su DiscovR no está conectado a la wifi o la señal de wifi es demasiado débil.
- Su DiscovR no está vinculado a su cuenta de su servicio de música en streaming

# Spotify Connect



Utilice el móvil, la tablet o el ordenador como control remoto para Spotify. Visite [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) para más información e instrucciones.

## Bluetooth

¿No hay wifi? No pasa nada. Configuración para reproducir en streaming usando Bluetooth.

### Cómo conectar un dispositivo Bluetooth

Para conectar un nuevo dispositivo Bluetooth:

1. Active Bluetooth en su dispositivo móvil.
2. Pulse el botón Origen  para cambiar a Bluetooth, tras lo cual el botón se vuelve de color azul.



3. Pulse el botón de emparejamiento Bluetooth en la parte trasera del altavoz. El botón Origen  parpadea de color azul para indicar que su DiscovR se encuentra en el modo de emparejamiento Bluetooth.



4. En su dispositivo móvil, seleccione su DiscovR en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.  
Si ha cambiado el nombre del altavoz, en lugar de DiscovR se mostrará el nombre que haya elegido.



Cuando su dispositivo móvil esté conectado a su DiscovR, el altavoz emitirá un sonido de confirmación.

Para conectar a un dispositivo previamente emparejado:

1. Active Bluetooth en su dispositivo móvil.
2. En su dispositivo móvil, seleccione su DiscovR en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

Cuando su dispositivo móvil esté conectado a su DiscovR, el altavoz emitirá un sonido de confirmación.

## Cómo desconectar un dispositivo Bluetooth

Para desconectar un dispositivo móvil, siga uno de estos pasos:

- En su dispositivo móvil, vaya a los ajustes de Bluetooth y desconecte de su DiscovR.
- En su DiscovR, pulse el botón de emparejamiento de Bluetooth en la parte trasera del altavoz. Su DiscovR está ahora listo para emparejarse a otro dispositivo móvil.

## Cómo controlar la música

Puede controlar la música que se reproduce en su DiscovR con el botón multifunción Pure  en la parte superior del altavoz.


- Pulse el botón Pure  para reproducir o pausar las canciones.
- Pulse el botón Pure  2 veces para pasar a la siguiente canción.
- Pulse Pure  3 veces para volver a la canción anterior



## Cómo conectar un dispositivo auxiliar

Puede conectar su DiscovR a un teléfono móvil, tablet u ordenador usando un cable auxiliar con un conector de 3,5 mm.

1. Conecte el cable auxiliar con un conector de 3,5 mm a la entrada de la parte trasera del altavoz.

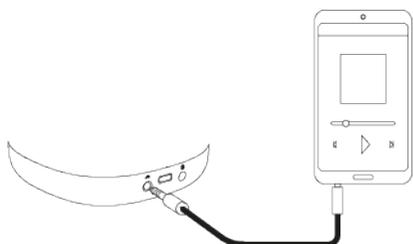

2. Pulse el botón Origen  para cambiar a la entrada auxiliar, tras lo cual el botón se vuelve de color ámbar.



- i** Cuando su DiscovR esté conectado a un dispositivo auxiliar, Music Discovery y el control de los temas no están activados.

# Ajustes

Cómo cambiar el nombre del altavoz .....	20
Cómo configurar el modo de ahorro de batería .....	20
Cómo configurar el modo de ahorro de energía .....	21
Cómo vincular su cuenta de Amazon Alexa con su altavoz .....	21
Cómo cambiar el idioma de Amazon Alexa .....	22
Cómo configurar las indicaciones de audio de Amazon Alexa .....	22

## Cómo cambiar el nombre del altavoz

Puede cambiar el nombre de su DiscovR para que le resulte más fácil de encontrar cuando tenga varios altavoces.

1. Abra la aplicación Pure Home.
2. Seleccione **Mis productos**.
3. Seleccione **DiscovR**.
4. Seleccione  junto al altavoz cuyo nombre desea cambiar.
5. Seleccione **Cambiar el nombre del altavoz**.
6. Elija uno de los nombres predefinidos o cree un nombre personalizado.

## Cómo configurar el modo de ahorro de batería

Para ayudarle a conservar la carga de la batería, elija si desea que el altavoz se apague automáticamente cuando está abierto, funciona con batería y no está en uso.

1. Abra la aplicación Pure Home.
2. Seleccione **Mis productos**.
3. Seleccione **DiscovR**.
4. Seleccione  junto al altavoz cuyos ajustes desea cambiar
5. Seleccione **Modo Ahorro de batería**.
6. Seleccione uno de los ajustes de ahorro de batería.

Tiene a su disposición las siguientes opciones:

- El altavoz está siempre encendido (opción predeterminada)
- Desconexión automática tras 15 min.
- Desconexión automática tras 30 min.

**i** Si cierra el altavoz cuando está funcionando con batería, se apagará al cabo de 30 segundos, independientemente de cómo haya configurado este ajuste. [Consulte «Mic Drop»](#)

## Cómo configurar el modo de ahorro de energía

Para ahorrar energía, puede configurar su altavoz para que se apague automáticamente cuando está enchufado y no se está usando.

1. Abra la aplicación Pure Home.
2. Seleccione **Mis productos**.
3. Seleccione **DiscovR**.
4. Seleccione  junto al altavoz cuyos ajustes desea cambiar
5. Seleccione **Modo Ahorro de energía**.
6. Seleccione uno de los ajustes de ahorro de energía.

Tiene a su disposición las siguientes opciones:

- El altavoz está siempre encendido (opción predeterminada)
- Desconexión automática tras 15 min.
- Desconexión automática tras 30 min.

Cuando el producto está configurado para desconectarse tras 15 minutos de inactividad tanto en modo de gestión de batería como en el de gestión de energía, el producto satisface los requisitos de la CEC.

## Cómo vincular su cuenta de Amazon Alexa con su altavoz

Para utilizar los controles por voz de Amazon Alexa y otras funciones asociadas, debe vincular una cuenta de Amazon Alexa con su altavoz.

1. Abra la aplicación Pure Home.
2. Seleccione **Mis productos**.
3. Seleccione **DiscovR**.
4. Seleccione  junto al altavoz cuyos ajustes desea cambiar
5. Seleccione **Cuenta de Amazon Alexa**.
6. Inicie sesión en su cuenta de Amazon Alexa.

## Cómo cambiar el idioma de Amazon Alexa

Puede usar Amazon Alexa en otro idioma.

 Alexa no está disponible en todos los idiomas.

1. Abra la aplicación Pure Home.
2. Seleccione **Mis productos**.
3. Seleccione **DiscovR**.
4. Seleccione  junto al altavoz cuyos ajustes desea cambiar
5. Seleccione **Idioma de Alexa**.
6. Seleccione uno de los idiomas disponibles.

## Cómo configurar las indicaciones de audio de Amazon Alexa

Puede elegir si su altavoz ha de emitir un sonido cuando Amazon Alexa comienza y deja de escuchar.

1. Abra la aplicación Pure Home.
2. Seleccione **Mis productos**.
3. Seleccione **DiscovR**.
4. Seleccione  junto al altavoz cuyos ajustes desea cambiar
5. Seleccione **Indicaciones de audio de Alexa**.
6. Seleccione el ajuste preferido.

## Cómo visualizar la información sobre su altavoz

1. Abra la aplicación Pure Home.
2. Seleccione **Mis productos**.
3. Seleccione **DiscovR**.
4. Seleccione  junto al altavoz del que desea ver la información.
5. Seleccione **Información sobre el altavoz**.

## Cómo visualizar los consejos de primeros pasos


La aplicación Pure Home dispone de consejos introductorios que le pueden ayudar a dar los primeros pasos con su DiscovR.

1. Abra la aplicación Pure Home.
2. Seleccione **Mis productos**.
3. Seleccione **DiscovR**.
4. Seleccione  junto al altavoz para el que desea ver los consejos.
5. Seleccione **Consejos para comenzar**.
6. En la aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda para ver más consejos.

## Cómo reiniciar su DiscovR

Si su DiscovR no responde, puede reiniciarlo.

- Para reiniciar su DiscovR, inserte un clip sujetapapeles en el orificio de reinicio que hay en la parte inferior del altavoz hasta tocar el botón de reinicio. A continuación, pulse el botón de reinicio.

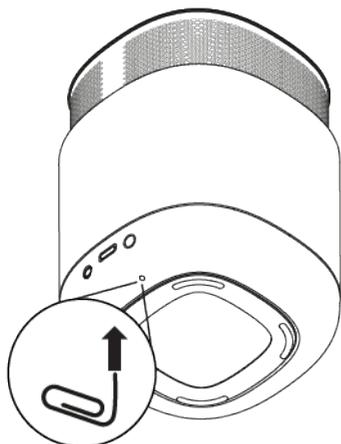

## Cómo restaurar los valores de fábrica

Para borrar todos los ajustes de origen, volumen y red, restaure los valores de fábrica de su DiscovR.

1. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de Bluetooth durante 10 segundos.



El anillo iluminado se vuelve de color naranja y oirá una indicación de audio.

2. Espere a que el anillo iluminado se apague y se vuelva a encender.  
Su DiscovR ha restaurado los valores de fábrica.

## Cómo actualizar el software

Cuando su DiscovR está enchufado y conectado a la wifi, las actualizaciones del software se descargan y se instalan automáticamente.

- Mientras se esté llevando a cabo una actualización del software, asegúrese de que su DiscovR esté enchufado y cargándose.

Si en la aplicación se le solicita que actualice el software de su DiscovR, enchufe el altavoz antes de iniciar la actualización.

- Durante las actualizaciones del software, la luz de estado de su DiscovR se vuelve de color blanco. Su DiscovR podría dejar de reproducir audio hasta que finalice la actualización.

## Solución de problemas

Problema	Solución
El altavoz no se enciende	<ul style="list-style-type: none"><li>· Conecte el altavoz a otra toma USB.</li><li>· Si no nota que le llegue electricidad al USB, pruebe con un cable USB distinto.</li></ul>
El altavoz no está conectado a la red wifi.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Compruebe que el altavoz y el dispositivo controlador/móvil estén conectados a la misma red.</li><li>· Si su router es compatible con 2,4 GHz y 5 GHz, asegúrese de que ambos se estén conectando a la misma banda.</li><li>· Compruebe si otros dispositivos se pueden conectar al router.</li><li>· Reseteo el router.</li><li>· Aleje el DiscovR de posibles fuentes de interferencia (por ejemplo, microondas, televisores o teléfonos inalámbricos)</li></ul>
El altavoz no se conecta por Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"><li>· En su dispositivo controlador/móvil, desconecte el Bluetooth y, a continuación, vuélvalo a conectar.</li><li>· Asegúrese de usar un dispositivo Bluetooth compatible.</li><li>· Elimine/olvide el altavoz de la lista de dispositivos emparejados en su dispositivo controlador/móvil y, a continuación, vuelva a llevar a cabo el proceso de configuración.</li><li>· Asegúrese de que su dispositivo controlador/móvil esté dentro del alcance de la conexión.</li><li>· Reinicie su dispositivo móvil.</li></ul>

No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Compruebe el volumen de su DiscovR.</li> <li>· Compruebe el volumen en el dispositivo móvil.</li> <li>· Asegúrese de que su DiscovR recibe potencia suficiente o que está conectado correctamente a una toma USB. Puede comprobar el nivel de batería actual manteniendo pulsado el botón Origen durante 3 segundos.</li> </ul>
Alexa no responde	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Asegúrese de que su DiscovR se conecta y está dentro del alcance de la red wifi/router.</li> <li>· Asegúrese de haber configurado su cuenta Amazon Alexa en la aplicación Pure Home.</li> <li>· Compruebe que Alexa esté disponible en su país.</li> <li>· Compruebe que su altavoz y su router inalámbrico estén dentro del alcance.</li> <li>· Asegúrese de no haber silenciado el micrófono y que el botón Silenciar micrófono en la parte superior del altavoz no está de color rojo.</li> <li>· Si el altavoz está en modo Mic Drop, apriete la parte superior hacia abajo hasta que el altavoz salga de su base.</li> </ul>
Music Discovery no ha funcionado	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Asegúrese de que su DiscovR esté conectado a la wifi.</li> <li>· Abra la aplicación Pure Home y asegúrese de que su DiscovR esté vinculado a su cuenta de Spotify. <a href="#">Consulte «Primeros pasos»</a></li> </ul>
Un Quick Corner no funciona como es de esperar	<p>Configure el Quick Corner de nuevo. <a href="#">Consulte «Quick Corners»</a></p> <p>Nota: Quick Corners necesita que se haya configurado una cuenta de Amazon Alexa y una conexión wifi.</p>
El audio se ha interrumpido de repente y el anillo iluminado se ha vuelto blanco	<p>Su DiscovR está llevando a cabo una actualización del software. <a href="#">Consulte «Cómo actualizar el software»</a></p>
El volumen es bajo y no se puede cambiar	<p>La batería de su DiscovR se ha descargado por completo. El altavoz limita el volumen hasta que la batería se carga a un nivel suficiente. Tras cargar durante 1 minuto, podrá seguir usando su DiscovR con normalidad.</p>

# Especificaciones

<b>Voz</b>	Alexa Voice Service (AVS)
<b>Preselecciones</b>	<p>4 Preselecciones de Quick Corner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Comandos de voz inteligentes</li> <li>· Emisoras</li> <li>· Listas de reproducción</li> <li>· Control de Home</li> <li>· Skills de Alexa</li> </ul>
<b>Audio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 45 W RMS</li> <li>· 1 woofer de 7,6 cm</li> <li>· 2 tweeters de 3,1 cm</li> <li>· Distribución de micrófono de campo lejano para reconocimiento de voz</li> </ul>
<b>Características del panel superior</b>	<p>Control capacitivo táctil - subir y bajar el volumen, silenciar el micrófono, Alexa botón de acción (tocar para hablar), cambio de origen, Music Discovery (identificación de temas), preselecciones de Quick Corner</p> <p>Control de la música:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pulse  para reproducir o pausar las canciones.</li> <li>· Pulse  2 veces para pasar a la siguiente canción.</li> <li>· Pulse  3 veces para volver a la canción anterior</li> </ul> <p>Anillo iluminado/LED para indicar el estado (incluidos los anteriores)</p> <p>Sensor de proximidad - Ilumina los controles cuando detecta movimiento a menos de 2 cm de la superficie del panel</p>
<b>Inalámbrico</b>	<p>Compatible con wifi de doble banda 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)</p> <p>Bluetooth® v4.2</p>
<b>Rango de frecuencia wifi 2,4 G</b>	<p>2,412-2,472 GHz - Potencia máxima: 18,85 dBm/76,73 mW (EIRP)</p> <p>El rango de frecuencias de funcionamiento exacto depende de la región:</p>

<b>Rango de frecuencia wifi 5 G</b>	5,180–5,350 GHz - Potencia máxima: 17,95 dBm/62,37 mW (EIRP); 5,500–5,700 GHz - Potencia máxima: 16,83 dBm/48,19 mW (EIRP); 5,745–5,825 GHz - Potencia máxima: 13,24 dBm/21,08 mW (EIRP) El rango de frecuencias de funcionamiento exacto depende de la región:
<b>Rango de frecuencia Bluetooth</b>	2,402–2,480 GHz (BLE) - Potencia máxima: 6,74 dBm/4,72 mW (EIRP); 2,402–2,480 GHz (EDR). Potencia máxima: 10,28 dBm/10,66 mW (EIRP) El rango de frecuencias de funcionamiento exacto depende de la región:
<b>Versión del software</b>	R01
<b>Conectores de entrada</b>	Entrada auxiliar de 3,5 mm para reproductor de audio Puerto USB-C para cargar/alimentación (compatible con cargas de hasta 3 A)
<b>Batería</b>	1 batería recargable de iones de litio 7,4 V, 2500 mAh (no la puede sustituir el usuario) Hasta 15 horas de funcionamiento, dependiendo del nivel de volumen elegido, y modo ahorro de batería
<b>Gestión de energía y batería</b>	Puede modificar los ajustes de gestión del consumo de energía y de la batería en la aplicación . Tiene a su disposición las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>· El altavoz está siempre encendido (opción predeterminada)</li> <li>· Desconexión automática tras 15 min.</li> <li>· Desconexión automática tras 30 min.</li> </ul> <p>Cuando el producto está configurado para desconectarse tras 15 minutos de inactividad tanto en modo de gestión de batería como en el de gestión de energía, el producto satisface los requisitos de la CEC.</p>
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0 °C a +40 °C
<b>Materiales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Carcasa: Aluminio</li> <li>· Rejilla: Acero</li> <li>· Base: Polímero antideslizante</li> <li>· Superficie del panel superior: Polímero ABS</li> </ul>

<b>Dimensiones</b>	Abierto: · 140 (alto) x 110 (ancho) x 110 (hondo) mm · 5,5 (alto) x 4,3 (ancho) x 4,3 (hondo) pulgadas Cerrado: · 105 (alto) x 110 (ancho) x 110 (hondo) mm · 4,1 (alto) x 4,3 (ancho) x 4,3 (hondo) pulgadas
<b>Peso</b>	0,97 kg (2,14 lbs)
<b>Servicio y asistencia</b>	2 años de garantía

## Información de seguridad

Símbolos utilizados en este producto:

-  Posible riesgo grave para la seguridad personal. Para evitar posibles daños personales, o incluso la muerte, respete todas las notas de seguridad que tengan este símbolo.
-  Precaución. Antes de usar el producto, lea el manual del usuario.
-  Fuente de alimentación de 5 V CC 3A.

## Cumplimiento



Con la marca CE. Por la presente, Pure International Limited declara que este altavoz wifi BT, modelo DiscovR, cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/EU.

El texto íntegro de la declaración de conformidad se encuentra disponible en la siguiente página web: [pure.com/about/red](http://pure.com/about/red)

## Restricciones de uso

La banda de 5.15 GHz a 5.35 GHz está limitada a operaciones en el interior solo en los siguientes países:

AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, AT, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR

Información sobre la exposición a la radiofrecuencia – Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado para cumplir con los límites establecidos por la Unión Europea. Este dispositivo se debe operar con una separación mínima de 20 cm entre el equipo y las personas.

## Eliminación equipos eléctricos y electrónicos de desecho



Este símbolo indica que el producto no se debe eliminar con la basura doméstica en ningún país de la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o problemas de salud originados por la eliminación no controlada de desechos, recicle el producto de manera responsable para promover la reutilización de los recursos naturales. Para devolver su dispositivo usado, utilice el sistema de devolución y recogida o póngase en contacto con la tienda donde lo compró. Ellos se encargarán de reciclar el producto de manera respetuosa con el medio ambiente.

## EE. UU. (FCC) y Canadá (IC)

### Declaración de cumplimiento con FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos). El funcionamiento de este dispositivo está supeditado a las siguientes dos condiciones: 1. El dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. 2. El dispositivo ha de aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso – Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimiento podrían hacer que al usuario se le retirase la autoridad para operar el equipo.

El producto ha demostrado cumplir con los requisitos de compatibilidad electromagnética en condiciones que incluían el uso de dispositivos periféricos conformes y cables blindados entre los componentes del sistema. Es importante que se usen dispositivos periféricos conformes y cables blindados entre los componentes del sistema a fin de reducir la posibilidad de causar interferencias a radios, televisores y otros aparatos electrónicos.

NOTA – Este equipo ha sido sometido a las pruebas pertinentes y ha demostrado que satisface los límites para dispositivos digitales de Clase B de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo) se aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una de estas medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con su proveedor o con un técnico de radio/TV para obtener más asistencia.

Funcionamiento a 5 GHz – Los radares de alta potencia se asignan como los principales usuarios de las bandas de 5.25 GHz a 5.35 GHz y de 5.65 GHz a 5.85 GHz. Estas estaciones de radar pueden causar interferencias o dañar este dispositivo. Los controles de configuración de este equipo inalámbrico no permiten ningún cambio en las frecuencias de funcionamiento que quedan fuera de las autorizadas por la FCC para uso en EE. UU. de acuerdo la sección 15.407 de las normas de la FCC.

## **Información sobre la exposición a energía de RF**

Atención – La potencia de salida radiada de este dispositivo satisface los límites de exposición a la radiofrecuencia de la FCC/IC. Este dispositivo se debe operar con una separación mínima de 20 cm entre el equipo y las personas.

El dispositivo no se debe colocar en la misma ubicación que ninguna otra antena o transmisor ni se debe operar conjuntamente con otra antena o transmisor.

## **Declaración de cumplimiento con ISED Canada**

Este dispositivo satisface el estándar RSS de Innovation, Science and Economic Development Canada aplicable a dispositivos de radio exentos de licencia. El funcionamiento de este dispositivo está supeditado a las siguientes dos condiciones: (1) El dispositivo no puede causar interferencias y (2) el dispositivo ha de aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

El funcionamiento en la banda 5150–5250 MHz es solo para uso en el interior a fin de reducir las posibles interferencias nocivas a otros sistemas móviles por satélite en el mismo canal.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

## **L'exposition à l'énergie radiofréquence**

La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Parte responsable – Información de contacto en EE. UU.

Nombre de la compañía: TianHeng Consulting, LLC

Domicilio: 392 Andover Street, Wilmington, MA 01887, Estados Unidos

Teléfono: +1 (617) 997-4010

## Marcas comerciales

DiscovR, Pure, y el logotipo de Pure son marcas comerciales o marcas registradas de Pure International Limited.

Amazon, Amazon Alexa y el logotipo de Amazon Alexa son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y la utilización de dichas marcas por parte de Pure International Limited se realiza bajo licencia.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Apple y el logotipo de Apple y Apple Airplay 2 son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

El uso de la etiqueta Works with Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología que indica la etiqueta y el desarrollador ha certificado que satisface los estándares de funcionamiento de Apple.

Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

El software de Spotify está sujeto a las licencias de terceros que podrá consultar aquí:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Los nombres del resto de los productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

## Copyright

Copyright 2020 de Pure International Limited. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación se puede copiar, distribuir, transmitir, transcribir, almacenar en sistemas de recuperación de información ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático, ya sea por medios electrónicos, mecánicos, magnéticos, manuales o cualesquiera otros, ni difundir a terceros sin el expreso permiso por escrito de Pure International Limited. Para más información sobre el descargo de responsabilidad, visite [pure.com](http://pure.com).

## Garantía

Pure International Limited garantiza al usuario final que los materiales y el acabado del producto permanecerán libres de defectos durante dos años a partir de la fecha de compra si se hace un uso normal.

Esta garantía cubre las averías debidas a fallos de fabricación y diseño, pero no se aplica en casos de daños accidentales, sin importar como se hayan producido, desgaste normal, negligencias, ajustes, modificaciones o reparaciones no autorizadas.

Visite [pure.com/register](http://pure.com/register) para registrar su producto con nosotros. Si tiene algún problema con el producto, póngase en contacto con su proveedor o con el servicio de asistencia de Pure.

En el caso de Australia, consúltese la declaración de garantía.

## Declaración de garantía para Australia

Esta declaración sustituye cualquier referencia a cualquier garantía que haya podido contener el envase o el manual de usuario.

### **¿Qué ha de hacer ahora?**

Guarde el recibo de compra como prueba de la fecha de compra. Si alguna vez necesita hacer uso del servicio de garantía, deberá presentar la prueba de compra. Register your purchase on-line at <http://www.pure.com/au/product-registration/> for free technical support.

Si tiene alguna pregunta sobre la garantía, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al teléfono 03 8780 6800 o mediante correo electrónico a [info@aqipa.com.au](mailto:info@aqipa.com.au)

## ¿Qué cubre la presente garantía?

Pure acuerda reparar o sustituir, según la elección del usuario, sin cargo alguno, cualquier pieza que se considere defectuosa durante el periodo de garantía. Si el equipo se ha utilizado de acuerdo con las indicaciones de su manual de instrucciones y en un ámbito doméstico, se aplicará un periodo de garantía de 2 años (no se incluye el ChargePAK recargable, si cuenta con uno, A one-year warranty period applies to all ChargePAKs.)

## Cómo realizar la reclamación

Llame al 03 8780 6800 si necesita instrucciones sobre cómo devolver el producto Pure para su servicio en garantía o mande un mensaje a [returns@aqipa.com.au](mailto:returns@aqipa.com.au)

## ¿Qué NO cubre la presente garantía?

Bajo esta garantía expresa Pure no se hace responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo, tanto directo como indirecto, incidental, resultante o de cualquier otro tipo.

Sustitución de piezas por un desgaste normal

Productos con número de serie deformado, modificado o eliminado

Daños causados por el agua o corrosión causada por la humedad

Daños o deterioros causados por el transporte

Cualquier producto que haya sido sometido a un uso indebido, abusos o haya sufrido algún accidente

## Consumidores australianos

Las ventajas que la presente garantía proporciona a los consumidores se ofrecen como complemento de los demás derechos y remedios a los que tienen derecho los consumidores por ley en relación con los bienes y servicio a los que hace referencia la presente garantía. Nuestros productos tienen garantías que no se pueden excluir de acuerdo con la legislación australiana de defensa de los consumidores. Tiene derecho a que se le sustituya el producto por una avería grave y a compensación por pérdidas y daños razonablemente previsibles. También tiene derecho a que se le repare o sustituya el producto si no es de una calidad aceptable aunque la avería no se considere una avería grave.

De la distribución y asistencia de Pure en Australia se ocupa Aqipa Australia PTY LTD,

49 Babbage Drive, Dandenong South, VIC 3175, Australia

## Soporte

¿Necesita ayuda con su DiscovR? Intente lo siguiente:

- [Consulte «Solución de problemas»](#)
- Consulte las preguntas frecuentes en [support.pure.com](https://support.pure.com)
- Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en [support.pure.com](https://support.pure.com)

## Direcciones de contacto

Pure International Limited, Concept House, Home Park Road, Kings Langley, Herts, WD4 8UD, Reino Unido

Pure Europe GmbH, Möslbichl 78, 6250 Kundl, Austria

