


## Película a color Tipo-i- Paquete Espectro Metálico

 8 marcos de colores metálicos diferentes

 Formato original de Polaroid de fotograma completo

 8 fotos en un paquete

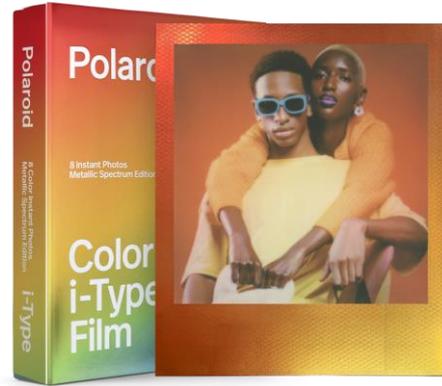

<b>Fecha de lanzamiento</b>	1 de septiembre de 2022
<b>PRD</b>	006220
<b>EAN</b>	9120096774294
<b>GTIN</b>	19120096774291
<b>Código HS o HTS</b>	3701200000 (EU), 3701200030(US)
<b>País de origen</b>	NL
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Información sobre la garantía</b>	polaroid.com/warranty
<b>Formato</b>	3.5" x 4.2" (88mm x 107 mm)
<b>Área de la imagen</b>	3.1" x 3.1" (79 mm x 79 mm)
<b>Datos de la batería (UN38.3)</b>	Sin baterías - sin certificación UN38.3



**ASA 640** [1]



**Las fotos se revelan en 10–15 min**



**Guardar en frío [2]**

[1] La velocidad de la película puede variar, permite +/- 1/3 paradas

[2] No congele la película

### Guardar en frío y disparar a temperatura ambiente

La temperatura afecta al funcionamiento de la película. Guárdela en frío en la nevera, pero nunca la congele. Lo ideal sería esperar a que alcance la temperatura ambiente antes de utilizarla. Alrededor de 13–28 °C (55–82 °F). Si hace frío, guárdese las fotos en un bolsillo cerca del cuerpo durante el revelado para mantenerlas a una temperatura no demasiado baja. O, si hace calor, asegúrese de que permanezcan a una temperatura no demasiado alta.

### Disparar con luz

Cuanta más luminosidad haya, mejor saldrá la foto. Las películas instantáneas adoran la luz, sobre todo la natural. Use el flash en todas las fotos que saque en interiores. Para obtener los mejores resultados, recomendamos además usar el flash en las fotos al aire libre, salvo si hace un día luminoso y soleado.

### Revelar las fotos a oscuras

Al principio no se ve nada en ninguna foto. Durante este tiempo, son muy delicadas, por lo que no se deben doblar o agitar. Protéjalas de la luz y póngalas boca abajo hasta que se revelen. Las fotos en blanco y negro deben mantenerse protegidas de la luz durante 1 minuto; las de color, durante 6 minutos.

### Cuidados de la cámara

Su cámara cuenta con varios rodillos en el interior del compartimento de película. Al crearse la foto, pasa por estos rodillos, por lo que es importante que se mantengan limpios. Si aprecia suciedad en los rodillos, repáselos suavemente con un paño suave y húmedo.

### Para usar con:



**i-Type  
Cameras**



**Polaroid  
Lab**



**Vintage  
Cameras**



**Go Cameras**

### No funciona con:

### ¿Tiene algún problema o duda que necesite respuesta?

Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente

**EE. UU./Canadá**  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254

**UE/Resto del mundo**  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500

**O visite polaroid.com/help**