

USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac)

Inhoudsopgave

Installeren van het stuurprogramma	Pagina 1
Verwijderen van het stuurprogramma	Pagina 4
Problemen verhelpen	Pagina 5

Controleer de downloadpagina van het stuurprogramma van uw product om het besturingssysteem en de afspeelsoftware te bevestigen.

- Als deze functie wordt gebruikt om PCM's af te spelen, is het niet nodig om een stuurprogramma op uw computer te installeren. Indien u de functie echter wilt gebruiken voor DoP-weergave van DSD-audiobronnen moet u een speciaal stuurprogramma op uw computer installeren.
- Voor weergave van DSD-audiobronnen moet u AudirvanaPlus (betaald) op uw computer hebben geïnstalleerd.
- De menu-afbeeldingen die in deze handleiding worden getoond kunnen verschillen van de afbeeldingen die feitelijk worden weergegeven.

Apple, Macintosh, Mac OS en Mac OSX zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Installeren van het stuurprogramma

De naam van het stuurprogramma en de apparaatnaam worden weergegeven als "Pioneer xxxxxx". xxxxxx is voor ieder product verschillend en bevat informatie zoals het nummer van het productmodel dat gebruikt wordt.

1 Download het stuurprogramma.

Het stuurprogramma kan vanaf de Pioneer website worden gedownload.


- Bij het downloaden van het stuurprogramma geeft u de map op waarin het stuurprogramma moet worden opgeslagen.
- Afhankelijk van de browser die wordt gebruikt of de gemaakte instellingen, is het mogelijk dat er geen map kan worden opgegeven voor het opslaan van de gedownloade bestanden. In dat geval wordt het bestand opgeslagen in een map die voorheen door het programma is bepaald.
- Het stuurprogramma wordt in gecomprimeerd ZIP-formaat gedownload. Het gedownloade gecomprimeerde bestand heeft een naam zoals "Pioneer_xxxxxx.zip".

2 Na het downloaden pakt u het gecomprimeerde bestand uit.

Dubbelklik enz. op het gedownloade gecomprimeerde bestand (stuurprogramma) en zet het uitgekakte bestand op de gewenste plaats in uw computer.

3 Verbind de USB-B-poort op het hoofdtoestel van het product met een USB-kabel met de computer en schakel vervolgens de stroom in.


Raadpleeg de handleiding van het betreffende apparaat voor verdere informatie over de aansluitingen.

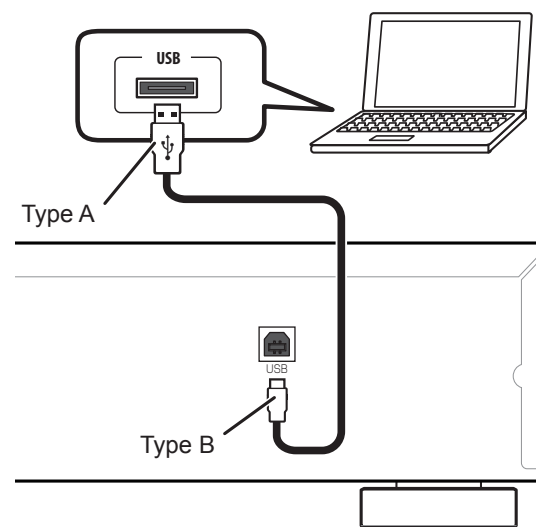

* De poort die gebruikt wordt om de computer met het hoofdtoestel van het product te verbinden, wordt in deze handleiding "USB-B-poort" genoemd. De huidige naam en locatie van de poort zal per product verschillen.


Procedure wordt vervolgd.

- 4 Zet de ingang van het aangesloten apparaat op de bron die de USB-B-poort ondersteunt.
- 5 Dubbelklik op “Pioneer xxxxxx.dmg” dat zich in de uitgekakte map bevindt.

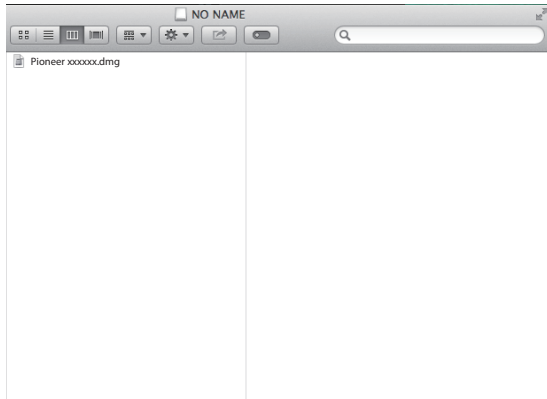


Het installatiebestand en het verwijderingsbestand verschijnen.

- 6 Dubbelklik op “Pioneer xxxxxx”.

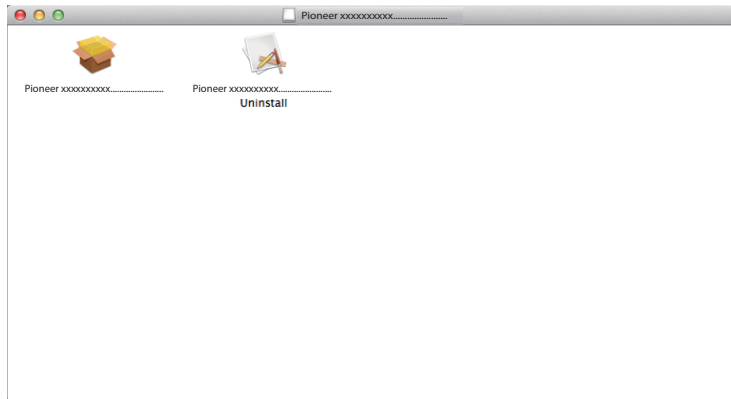


Het installatieprogramma wordt gestart.

- 7 Klik op [Continue].

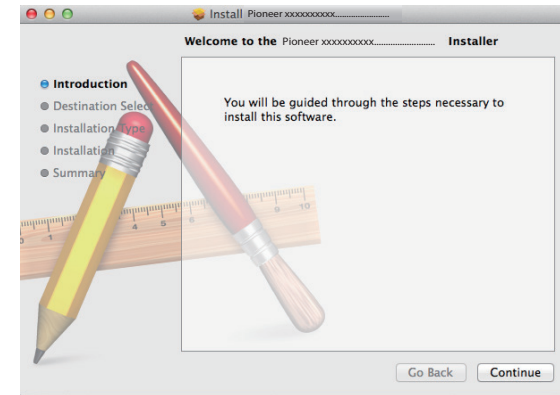

Het “Destination Select” scherm verschijnt.


- 8 Selecteer [Install for all users of this computer] en klik dan op [Continue].

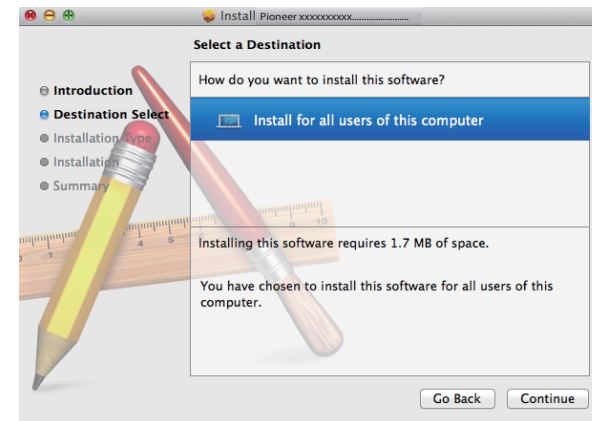


Het “Installation Type” scherm verschijnt.

Procedure wordt vervolgd.


9 Klik op [Install].

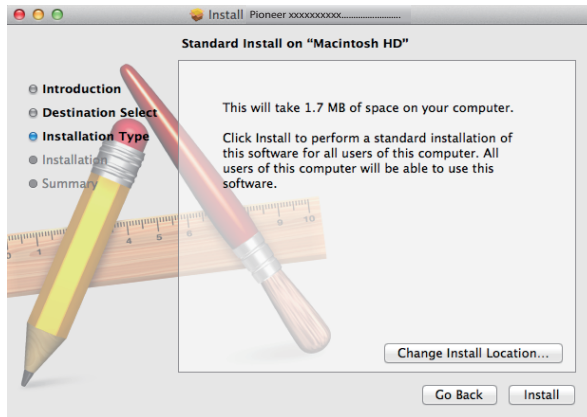


10 Klik op [Continue Installation].

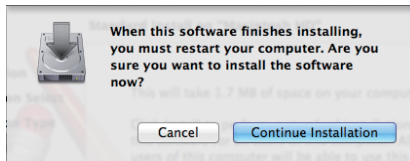

Het volgende scherm verschijnt; wacht totdat de instructies van stap 11 verschijnen.

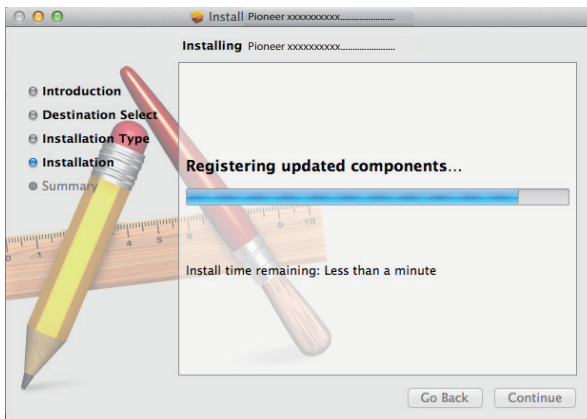

11 Klik op [Restart].

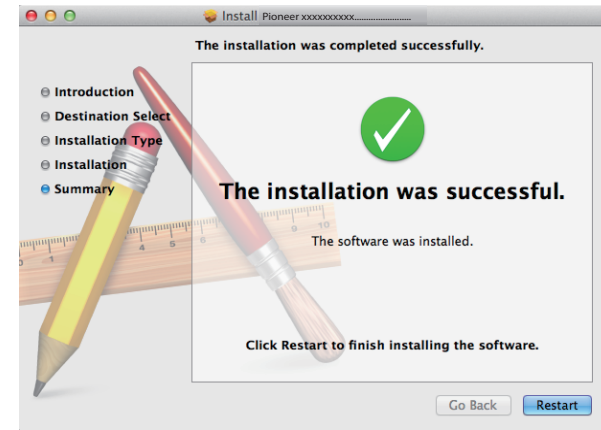

De installatie van het stuurprogramma is voltooid.

Procedure is voltooid.

Verwijderen van het stuurprogramma

Als u het stuurprogramma na het installeren op een bepaald moment wilt verwijderen (installatie ongedaan maken), voert u de volgende bedieningshandelingen op uw computer uit.

De naam van het stuurprogramma en de apparaatnaam worden weergegeven als "Pioneer xxxxxx". xxxxxx is voor ieder product verschillend en bevat informatie zoals het nummer van het productmodel dat gebruikt wordt.


1 Dubbelklik op "Pioneer xxxxxx Uninstall".

Het dialoogvenster voor verwijderen verschijnt.


Opmerking

- Het "Pioneer xxxxxx Uninstall" bestand verschijnt na dubbelklikken op "Pioneer xxxxxx.dmg". ([Zie pagina 2.](#))

2 Klik op [OK] om te beginnen met verwijderen.

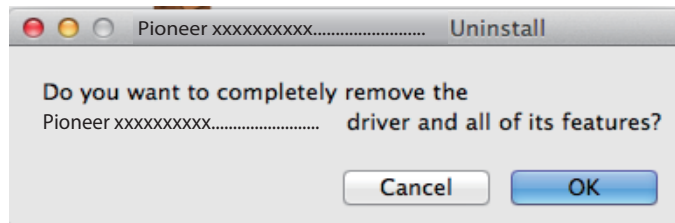

3 Klik op [OK] om het verwijderen te voltooien.

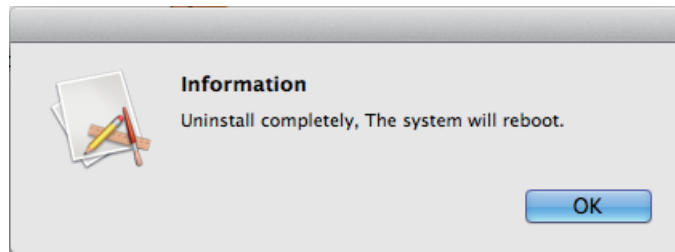

Het stuurprogramma wordt verwijderd.

Procedure is voltooid.

Problemen verhelpen

De naam van het stuurprogramma en de apparaatnaam worden weergegeven als "Pioneer xxxxxx". xxxxxx is voor ieder product verschillend en bevat informatie zoals het nummer van het productmodel dat gebruikt wordt.


1. Geen geluid

Start het muziekspeler-programma van de computer niet wanneer het apparaat met de **USB-B**-poort is uitgeschakeld of als de **USB-B**-poort niet als de ingangsbron is geselecteerd.

Start het muziekspeler-programma van de computer pas nadat u de **USB-B**-poort als de ingangsbron hebt ingesteld.

Voor verdere informatie over de namen van de ingangen die ondersteund worden door de **USB-B**-poort wordt u verwezen naar de handleiding van het betreffende apparaat.

- 1 Klik op [Systeemvoorkeuren...] ⇒ [Geluid (Sound)].
- 2 Selecteer het [Uitvoer (Output)] tabblad en dan bij [Selecteer een apparaat voor geluidsuitvoer (Select a device for sound output)] selecteert u [Pioneer xxxxxx].

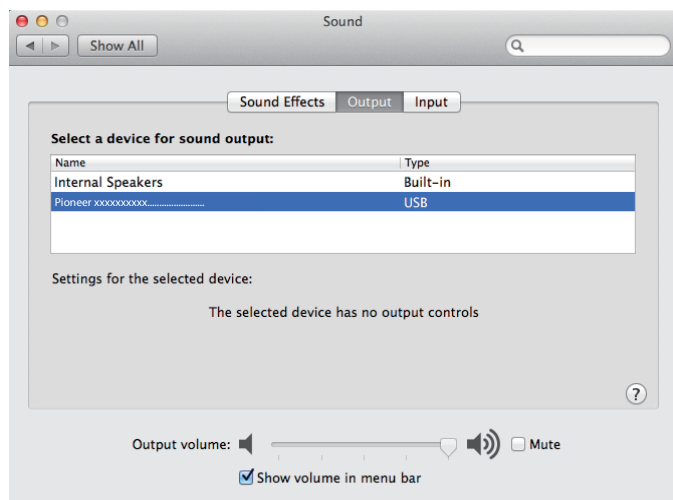


Als het [Pioneer xxxxxx] niet verschijnt, moet u controleren of de **USB-B**-poort als de ingangsbron is geselecteerd. Probeer de kabel opnieuw aan te sluiten of schakel de stroom uit en dan weer in; nadat dit is gedaan, moet het [Pioneer xxxxxx] worden herkend.

Procedure is voltooid.


2. Het geluidsschema van het besturingssysteem uitschakelen

Bij de standaardinstellingen van het besturingssysteem kunnen computergebeurtenissen vergezeld gaan van geluidssignalen en pieptonen die hoorbaar zijn via de luidsprekers die op het apparaat zijn aangesloten. Wanneer u dergelijke geluiden niet wilt horen, volgt u de onderstaande aanwijzingen op:

- 1 Klik op [Systeemvoorkeuren...] ⇒ [Geluid (Sound)].
- 2 Klik op het [Geluidseffecten (Sound Effects)] tabblad en bij het item [Geselecteerd geluidsuitvoerapparaat (Selected sound output device)] klikt u op [Interne luidsprekers (Internal Speakers)].

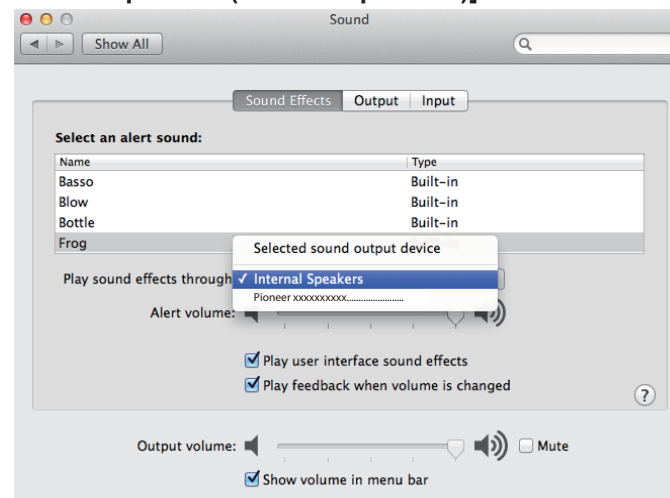

- 3 Selecteer het [Uitvoer (Output)] tabblad en bij het item [Selecteer een apparaat voor geluidsuitvoer (Select a device for sound output)] klikt u op [Pioneer xxxxxx].


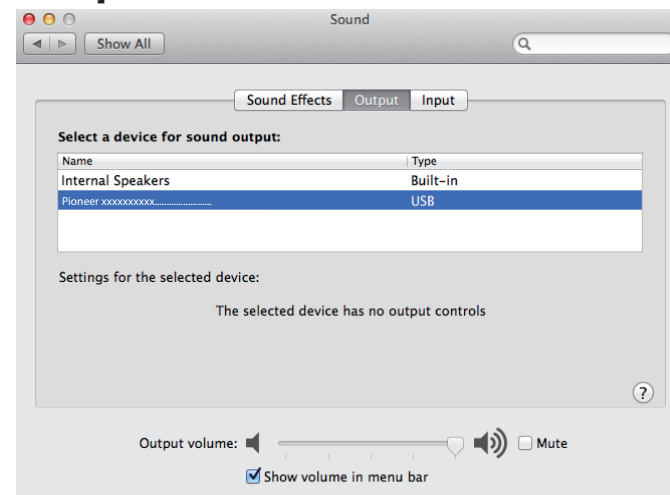


Procedure is voltooid.

3. Instellen van de samplefrequentie voor de uitvoer van audiogegevens vanaf de computer


Door de samplefrequentie van de afspreekbestanden te synchroniseren met de overdracht-samplefrequentie, kan het geluid worden overgebracht zonder dat frequentie-omzetting nodig is.

- 1 Klik op [Finder] ⇒ [Programma's (Applications)] ⇒ [Hulpprogramma's (Utilities)] ⇒ [Audio/MIDI-configuratie (Audio MIDI Setup)].

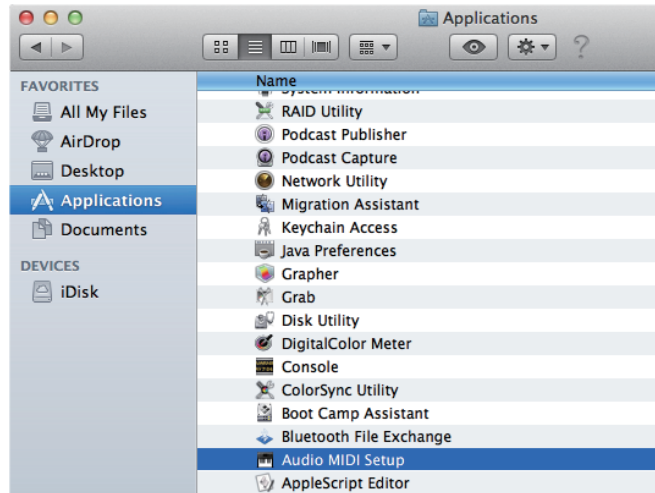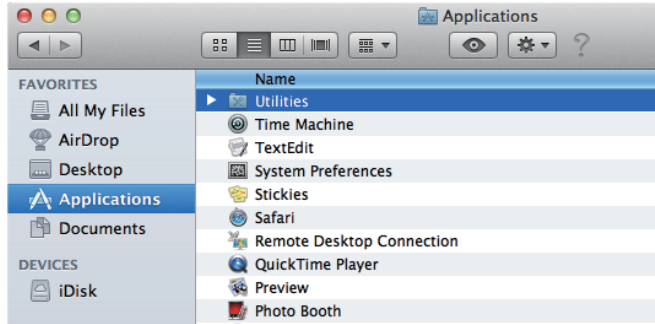

- 2 Selecteer [Pioneer xxxxxx].

- 3 Selecteer de bitsnelheid en de samplefrequentie voor het gewenste audiobestand.

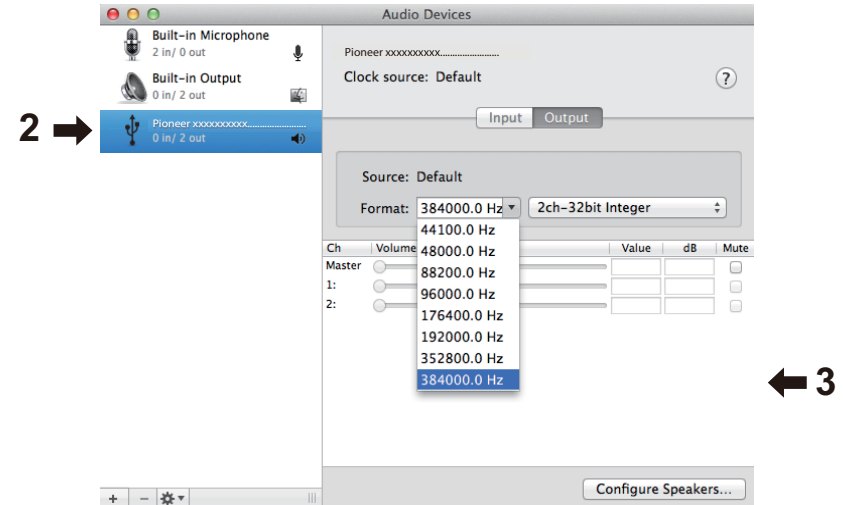

Procedure is voltooid.